



Utför regelbundna kontroller beträffande:

- * korrekt montage och användning
- * belastningar inom tillåtna begränsningar
- * skador eller omfyllning av konstruktionsdelar

RAPPORTERA ALLA SKADOR TILL "ANSVÄRIG FÖR LAGERINREDNINGENS SÄKERHET"

Ändra inte konstruktionen utan att:

- * konsultera en teknisk expert
- * tekniska data
- * ett godkännande av leverantör

KLÄTTRA INTE I STÄLLET

Se "SS-EN 15635: Statiska lagertvivelningar", "SS-EN 15636: Montage drift och underhåll" samt "SS-EN 15637: Statiska lagertvivelningar".

Kontakta ALLTID EAB vid osäkerhet


TILLÅTEN SEKTIONSBELASTNING för Hyllställ

Vid stagning enligt EAB montageanvisning: 1500 kg/sektion

Tillåten belastning för hyllplan

Längd 750 och 1000 samt bredd 300-600 mm: 200 kg jämnt utbredd last/hyllplan

Längd 1300 samt bredd 300-600 mm: 120 kg jämnt utbredd last/hyllplan

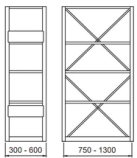

EAB
333 33 SMÅLANDSBISTENAR
+46 371 340 00 www.eab.se



Utför regelbundna kontroller beträffande:

- * korrekt montage och användning
- * belastningar inom tillåtna begränsningar
- * skador eller omfyllning av konstruktionsdelar

RAPPORTERA ALLA SKADOR TILL "ANSVÄRIG FÖR LAGERINREDNINGENS SÄKERHET"

Ändra inte konstruktionen utan att:

- * konsultera en teknisk expert
- * tekniska data
- * ett godkännande av leverantör

KLÄTTRA INTE I STÄLLET

Se "SS-EN 15635: Statiska lagertvivelningar", "SS-EN 15636: Montage drift och underhåll" samt "SS-EN 15637: Statiska lagertvivelningar".

Kontakta ALLTID EAB vid osäkerhet


TILLÅTEN SEKTIONSBELASTNING för Hyllställ

Vid stagning enligt EAB montageanvisning: 1500 kg/sektion

Tillåten belastning för hyllplan

Längd 750 och 1000 samt bredd 300-600 mm: 200 kg jämnt utbredd last/hyllplan

Längd 1300 samt bredd 300-600 mm: 120 kg jämnt utbredd last/hyllplan

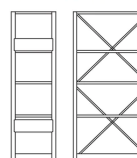

EAB
333 33 SMÅLANDSBISTENAR
+46 371 340 00 www.eab.se

EAB

Belastningsdekal till hyllställ

113189

inkl. moms **50 kr**

Belastningsdekal till hyllställ

Belastningsdekal med information om maximal belastning.

För att hyllstället ska vara godkänt för användning enligt Arbetsmiljöverket ska det finnas en belastningsdekal på väl synlig plats.

Innehåller information om:

- Maxbelastning
- Mått
- Varningar

Vi på MoveTech har allt för lager, industri och kontor. Läs mer om våra [lagerhyllor](#) och [pallställ](#) i respektive kategori, eller kontakta oss på 019-611 19 19 eller mail info@movetech.com.

Specifikation

Produktens ursprung:

Sverige