



ANVÄNDARMANUAL

BERGLÖFSLÅDAN®

Användarmanual Berglöfslådan®

I den här steg-för-steg-handboken hittar du detaljerade guider om hur du säkert använder Berglöfslådan®, som inte så oväntat är en av våra mest uppskattade produkter. Här är en svensk industriklassiker för tung materialhantering, industri och förvaring. Med sina oerhört många funktions- och anpassningsmöjligheter, kan den skräddarsys helt och hållet för att passa flera behov och användningsområden.

Om MoveTech

Vi tror på konsten att lyssna. Det är just att lyssna på användarna som är grunden för hela vår verksamhet. Deras erfarenhet är basen för nya produkter, smarta applikationer, förstärkta fästelement, lyftkapacitet och mycket mer.

Våra transportemballage finns i ett brett utbud av kvalitéer, alla skapade för att passa den unika användaren. Våra produkter är inte alltid de billigaste – men de som fungerar bäst på lång sikt; både ekonomiskt, och för moder jord. I över 20 år har vi utbytt erfarenheter med människor på golvet för att skapa ett bättre arbetsflöde, en enklare vardag och högre lönsamhet. Det finns fortfarande mycket att utveckla. Och det är vad som driver oss.

Bakgrund

Berglöfslådan® kom till år 1953 och blev snabbt för tunga transporter vad SJ-pallen var för lätta. I takt med att den gjorde sitt segertåg genom landet, sparade tung industri stora kostnader på billigare transporter och mer rationell hantering. Den är fortfarande idag en riktig spargris för resurser hos verksamheter runtom i landet - och för moder jord. Vi är oerhört stolta att just vi på MoveTech har fått äran att föra arvet vidare i över 20 års tid.

Innehåll:

Introduktion & innehållsförteckning.....	1
Specifikationer.....	2
Berglöfslådans delar.....	2
Stapling av Berglöfslådan®.....	3
Flytta Berglöfslådan med truck.....	3
Tömning med truck (Roterande gaffelaggregat).....	4
Lyft & tömning med MoveTech-krok.....	6
Lyft & tömning med lyftok.....	7
Återbruka Berglöfslådan®.....	8
Kontaktuppgifter.....	8



Specifikationer

Art.nr	Modell/liter	Total längd (mm)	Total bredd (mm)	Total höjd (mm)	Max belastning (kg)	Godstjocklek sidor (mm)	Godstjocklek botten (mm)	Egenvikt (kg)
81044	2T	800	600	600	1000	3	5	75
81045	4T	1200	800	600	2000	3	5	110
81046	6T	1200	800	800	3000	3	5	140
81047	12T	1600	1200	800	3000	3	5	180
81048	20T	1600	1200	1250	3000	3	5	260
81093	40T	2000	2000	1000	3000	3	5	400
81094	50T	2200	2200	1000	3000	3	5	450
81095	60T	2500	2500	1000	3000	3	5	500

Mått på standardfot

Höjd: **10 cm**

Bredd: **14 cm**

Längd: **14 cm**

Mått på gaffelstyrning/gaffeltunnlar

Höjd: **7 cm**

Bredd: **20 cm**

Berglöfslådans delar



Stapling av Berglöfslådan®

Berglöfslådan kan staplas upp till fyra lådor ovanpå varandra och med en maximal belastning på 2000 kg per låda. När du staplar lådorna, se till att placera fotens knapp på den övre lådan i den undre lådans hörn för säker och stabil stapling.



Flytta Berglöfslådan med truck

Berglöfslådan flyttas enkelt med vanlig motviktstruck, handtruck och palldragare.

Berglöfslådan 2T – 6T

1. Placera gafflarna under Berglöfslådans mitt

På de mindre modellerna förs gafflarna in mitt på lådans undersida, från långsidan.

2. Flytta

Lyft med ditt redskap och förflytta sedan varsamt din Berglöfslåda. När du kör med truck, sprid gafflarna utåt mot fötternas kragar så att lådan sitter säkert och stabilt under flytten.

Berglöfslådan 12T – 60T

1. Placera gafflarna i Berglöfslådans gaffeltunnlar

Oavsett om det gäller motviktstruck, handtruck eller palldragare ska du försiktigt föra in gafflarna i lådans gaffeltunnlar.

2. Säkra och flytta

Sedan kan du flytta lådan genom att köra varsamt. Kör du med truck, sprid gafflarna så de når utkanterna av lådans gaffeltunnlar för stabilitet.



Berglöfslådan 2T – 6T



Berglöfslådan 12T – 60T

Tömning med truck

Töm enkelt, effektivt och säkert med hjälp av truck med roterade gaffelaggregat. Tömningen av Berglöfslådan® är både effektiv och problemfri. Med hjälp av en truck och roterande gaffelaggregat kan lådan låsas fast och roteras för tömma innehållet. Så här töms lådan med hjälp av roterande gaffelaggregat:

1. För in gafflarna

För in hela truckens gafflar under Berglöfslådan och lås fast lådan genom att sprida gafflarna utåt emot fötternas kragar (2T-6T). På storlek 12T-60T används istället gaffelstyrningarna som finns under lådan.

2. Lyft med hjälp av gafflarna

Lyft lådan uppåt med hjälp av gafflarna och för den över platsen för tömning.

3. Tömning med rotation

Rotera truckens gafflar långsamt och kontrollerat tills lådan är upp och ned, och avfallet faller från Berglöfslådan till kärlet du tömmer i.

4. Roterat tillbaka

Rotera tillbaka gafflarna för att vända Berglöfslådan åter med fötterna nedåt och öppningen uppåt. Sedan kan du ställa ifrån dig din Berglöfslåda, eller köra en ny tur.





Säkerhetsuppgifter för lyft med truck med roterande gaffelaggregat

Det är vår högsta prioritet att se till att du och din Berglöfslåda har en säker arbetsmiljö. Se några extra säkerhetsanvisningar nedan.

Lyfta och tömma Berglöfslådan


När du lyfter Berglöfslådan 12T-60T med truck, se till att inte spänna truckgafflarna för hårt mot lådans mitt i gaffelstyrningarna. Om de pressas för hårt kan du buckla till/förstöra styrningarna.

Se till att sprida truckens gafflar hela vägen till de yttre gränserna i lådans gaffelstyrningar vid transport och tömning. Om den inte görs korrekt kan lådan förflyttas på gafflarna och orsaka både en osäker arbetsmiljö och skada på truckens utrustning såväl som lådans styrningar.


Lyft inte lådan i bara en av styrningarna, du ska alltid använda båda. Om inte kan du skada både truckens aggregat och lådan.

Ingen person får vara under eller i området då Berglöfslådan töms. Håll dig på ett säkert avstånd för att undvika risk för olyckor orsakade av oaktsam hantering.

Kläm inte inåt X

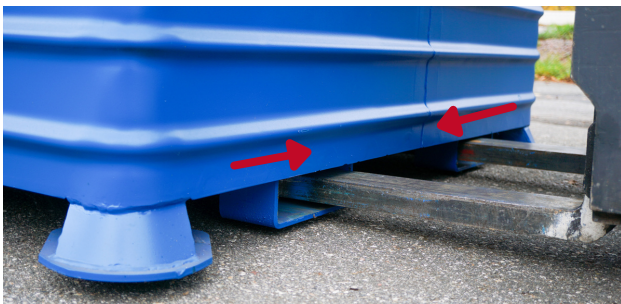

Tryck utåt för stabilitet ✓

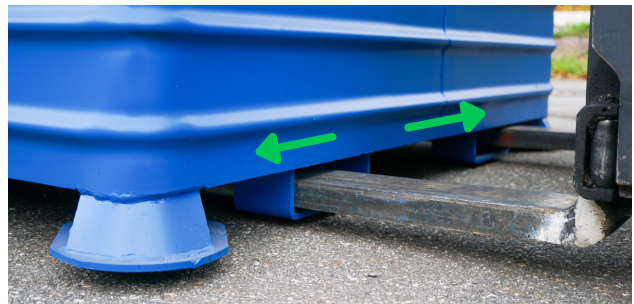

Tömning med lyftok

Töm enkelt, effektivt och säkert med hjälp av lyftok på din truck eller travers.

1. Fäst lyftoket

För in lyftokets fästen i de nedre lyfttagen på Berglöfslådan.

2. Lyft med truck eller travers

Lyft lådan uppåt med hjälp av lyftoket på truckens gafflar. För lådan över platsen för tömning och se noga till att lådan är lyft högt nog att inte nudda marken när du roterar, och att ingen person är i området.

3. Töm med hjälp av rotation

Dra i spaken på lyftoket för att aktivera rotationen (och tömningen).

Fäst lyftoket i lådans nedre lyfttag på båda kortsidorna.



Lyft lådan ovanför ytan du ska tömma i/på.



Dra i spaken på lyftoket för att aktivera rotationen.



Säkerhetsuppgifter för lyft med lyftok

- Överskrid aldrig maxlast.
- Stå ej under hängande last.
- Vid hantering med lyftredskapet skall stor försiktighet iakttas då klämrisk mellan last och krokar samt mellan lyftögla och traverskrok alltid föreligger.
- Klämrisk finns även mellan last och omgivande miljö.
- Innan lyft göres, se till att alla lyftkoppling befinner sig i rätt läge på lyfttagen.
- Vid lyft, förflyttning eller sänkning av last, håll uppsikt på och uppmärksamma personal som rör sig inom riskområdet att lyft pågår.

Daglig tillsyn skall utföras av användaren och följande skall ingå i tillsynen: Att lyftkättingen eller lyfttag ej har synliga skador, förslitning eller deformationer

Fortlöpande tillsyn utföres 1 ggr/år av yrkeskunnig personal.

All fortlöpande tillsyn skall journalföras av användaren (OBS, lagkrav).

Reparationer

Svetsning i lyftredskapet är INTE tillåtet utan att personal som utför arbetet är kvalificerad enligt SS-EN 287-1:2004/A2:2006.

I första hand bör tillverkaren kontaktas innan svetsning påbörjas.

Inga modifieringar av lyftverktyget är tillåtet utan att tillverkaren kontaktas.

Lyft med MoveTech-krok & tvåpartskätting

Montera MoveTech-kroken

Lyft enkelt och säkert med hjälp av två MoveTech-krokar. De monteras enligt instruktionen nedan.

1. Placera kroken horisontellt

Placera MoveTech-kroken med den ovala plattan i övre lyfttagen på vardera kortsida av lådan. Krokens ögla pekar då antingen åt höger eller vänster.

2. Vrid kroken 45°

För att låsa fast Kroken vrids den 45° uppåt, tills den intar ett vertikalt läge. När krokens ögla pekar rakt uppåt är den redo att användas för att lyfta lådan.



Säkerhetsuppgifter för lyft med MoveTech-krok & tvåpartskätting

På kortsidorna finns lyfttag som kopplas med härför avsedd lyftkätting.

Avsedd användning

Lyftutrustningen är endast avsedd att lyfta material med max total totalvikt på 3000 kg, all annan användning är förbjuden.

Handhavande

Förutsättning: Endast personal med giltig traversförarutbildning får utföra lyftet av lådan och som har läst denna bruksanvisning.

Förberedande åtgärder

Planera lyft och se gällande lokala föreskrifter/arbetsinstruktioner. Lyftutrustningen får inte ha skador som kan äventyra säkerheten.

Användning av traverslyft

- Lyftkedjan är kopplas i lyfttag på kortsidorna
- Provlyft
- Kontrollera kopplingspunkten
- Lyft/förflytta lugnt och försiktigt



MoveTech-krok med tvåpartskätting

Kapacitet: 3000kg
Artikelnummer: 810771 / 810772

Berglöfslådan®



Nu är du rustad att hantera Berglöfslådan® både säkert och effektivt. Tveka aldrig att höra av dig om det finns osäkerheter, frågor eller funderingar.

Andra chansen - ett svin(n)smart val

Berglöfslådan® går i bräsch för återbruk! Tack vare sin optimerade och robusta konstruktion är Berglöfslådan® av kvalité god nog att återanvändas gång på gång. Man slänger inte en Berglöfslåda® - den har länge varit och är fortfarande en av våra bästa återvänner.

Vi har en stor kundbas som efterfrågar begagnad utrustning. På så sätt kan de lådor ni inte har användning för göra nytta någon annanstans. Skulle ni få ett överskott av Berglöfslådor – hör av er, så hjälper vi er att hitta nya köpare som använder dem på nytt!

Tack – och lycka till!
Vännerna på MoveTech



Kontaktuppgifter

Våra experter gillar alltid att höra från dig. Ta kontakt via:

019 611 19 19
info@movetech.com

Har du rekommendationer eller feedback på produkten eller manualen?
Det tar vi tacksamt emot!

Vill du veta mer om MoveTech?

Scanna koden!

